



APS-2 チャンバー組み込み方法


- ① マルイ電動ガン用のホップアップバレル、チャンバーバックキン、ホップ調整チューブを用意します。




- ② ホップアップチャンバーの穴の中にOリングを2個取り付けます。




- ③ バレルにバレルスペーサーを通しチャンバーバックキンを取り付けます。




- ④ バレルのホップの溝を上にして、チャンバーのホップの穴と合う様に差し込みバレルに通しておいたバレルスペーサーを取り付けます。

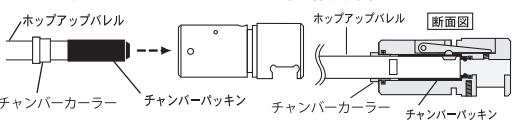

- ⑤ イモネジで左右と下の2箇所だけバレルを固定します。

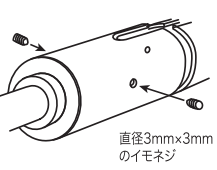


- ⑥ ホップアップコントロールバー(2本)を起しホップ調整チューブをチャンバーの溝にはめ込みます。

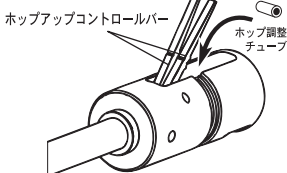


- ⑦ 15mmのOリングをバレル側から入れ溝にはめてホップアップコントロールバーを押さえます。




- ⑧ チャンバーの下からホップ調整用の穴(2箇所)に調整用イモネジを取付けます。

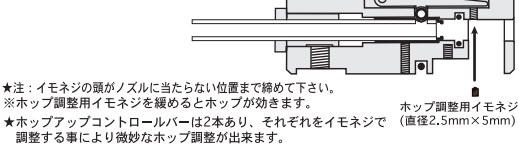


- ⑨ スプリングを穴にセットします。

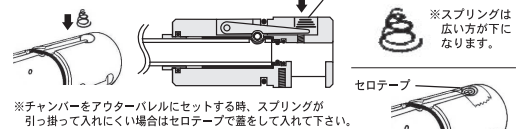

- ⑩ APS-2アウターバレル内のマズルよりバレルスペーサー(別売品)を入れ、バレルとホップアップチャンバーを組み込みます。



- ⑪ アウターバレル、フロントアウターガイド、チャンバーをビス(付属品)で止めます

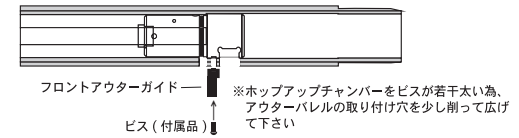

スナイパーバージョン(SV)の場合下記の加工が必要です

フラッシュハイダーの内側を丸ヤスリ等で削り、バレルが入る様に調整して下さい。
※削りすぎに注意して下さい。