



APS SR-2 チャンバー組み込み方法


- ① マルイ電動ガン用のホップアップバレル、チャンバーバックキン、ホップ調整チューブを用意します。




- ② ホップアップチャンバーの穴の中にOリングを2個取り付けます。




- ③ バレルにバレルスペーサーを通しチャンバーバックキンを取り付けます。




- ④ バレルのホップの溝を上にして、チャンバーのホップの穴と合う様に差し込みバレルに通しておいたバレルスペーサーを取り付けます。




- ⑤ イモネジで左右と下の2箇所をバレルを固定します。

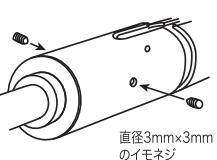


- ⑥ ホップアップコントロールバー(2本)を起こしホップ調整チューブをチャンバーの溝にはめ込みます。

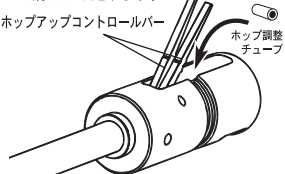


- ⑦ 15mmのOリングをバレル側から入れ溝にはめてホップアップコントロールバーを押さえます。

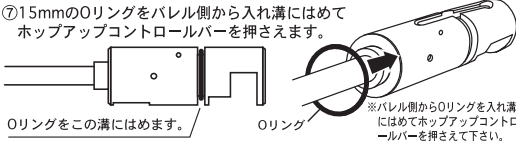


- ⑧ チャンバーの下からホップ調整用の穴(2箇所)に調整用イモネジを取付けます。

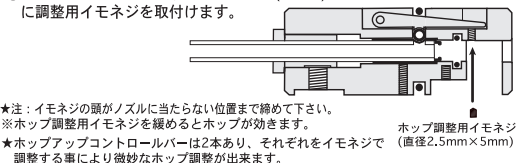

- ⑨ スプリングを穴にセットします。

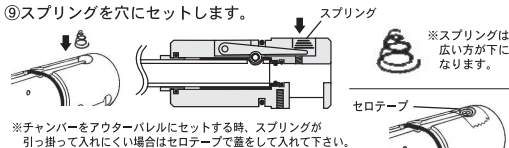

- ⑩ SR-2アウターバレル内のマズルよりバレルスペーサー(別売品)を入れ、バレルとホップアップチャンバーを組み込みます。



※純正のキャップの場合は内径を約8.6mmの調整してください。